

ACT-70H / ACT-70HC

Breitband-Handsender

Wechselkopfsystem für dynamische oder Kondensatormikrofone.

Lieferumfang MU-80

Kondensator, Superniere

Schaltbandbreite 72 MHz

Frequenzbereich 482-698 MHz

Sendeleistung 10 mW / 50 mW

Nennhub < ±40 kHz

Nebenaussendung <-55 dBc

Empfindlichkeits-Einstellung

+6dB, 0dB, -6dB, -12dB, -18dB

Max. SPL 142 dB

Reichweite > 100 m

Spannungsversorgung

ACT-70H: 2 x AA Batterien

ACT-70HC: 1 x 18500 Li-Akku

Betriebsdauer > 12 h

Gehäuse Metall (Magnesiumlegierung)

Gewicht ca. 260 g

Abmessungen 50×262 mm

ACT-70H Art.-Nr.

5UA 482 - 554 MHz 130.013

5UB 554 - 626 MHz 130.014

6UA 626 - 698 MHz 130.015

ACT-70HC Art.-Nr.

5UA 482 - 554 MHz 130.021

5UB 554 - 626 MHz 130.022

6UA 626 - 698 MHz 130.023



ACT-70H59 / ACT-70HC59




ACT-70H80 / ACT-70HC80



Ladestation MP-80 mit ACT-70HC
(optional)



Aufsteckkappen in Farbe

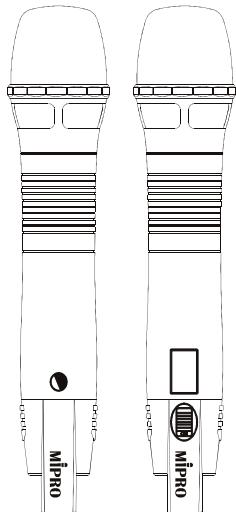

- Solides Metallgehäuse schützt den Sender vor Schlägen von außen und macht ihn unempfindlich gegenüber Griffgeräuschen.
- Einfaches und schnelles auswechseln der 2 AA-Batterien/Akkus durch abschrauben des Mikrofonkopfes bzw. der Griffhülle.
- Mikrofon-Wechselkopfsystem.
- LCD-Display mit Anzeige von Batteriestatus, Gruppe und Kanal.
- Eingangsempfindlichkeit in 5 Schritten von +6 dB bis -6 dB einstellbar.
- Mute-Funktion des Handsenders voreinstellbar.
- Sendeleistung umschaltbar.
- Integrierte Hochleistungsantenne, Ein/Aus-Knopf, Mute-Taste, Setup-Tasten zum Einstellen der Mikrofonempfindlichkeit, des Limiters, der Low-Cut Funktion, sowie der Sendeleistung befinden sich kompakt im unteren Teil des Gehäuses.
- Aufsteckkappen mit unterschiedlichen Farbmarkierungen erleichtern das Zuordnen von Kanälen zu den jeweiligen Anwendungen bei größeren Setups.